ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

## Lincoln Town Car 1998–2011

Debe alinear correctamente el vidrio de la ventana antes de reinstalar el panel de la puerta.

El no alinear correctamente el vidrio de la ventana puede causar la falla prematura del mecanismo regulador de la ventana.

Instale el mecanismo regulador de la ventana y fije correctamente el vidrio de la ventana a la placa elevadora del mecanismo regulador de la ventana.

- Instale, pero NO ajuste completamente las tuercas de los dos puntos de montaje en la parte superior del riel del regulador de la ventana.
- Instale, pero NO ajuste completamente los sujetadores de los dos puntos de montaje en la parte inferior del riel del regulador de la ventana.


Conecte temporariamente la alimentación del motor del regulador de la ventana, desde el panel del interruptor de la ventana.

Levante completamente el vidrio de la ventana. Luego ajuste las tuercas de los dos puntos de montaje de la parte superior del riel del regulador de la ventana a **9-14 Nm** (80-123 Libras/pulgada).

Baje completamente el vidrio de la ventana. Luego ajuste los sujetadores de los dos

puntos de montaje de la parte inferior del riel del regulador de la ventana a 9-14 Nm

(80-123 Libras/pulgada). Desconecte la alimentación del motor del regulador de la ventana desde el panel del interruptor de la ventana y vuelva a armar la puerta y el panel de la puerta.

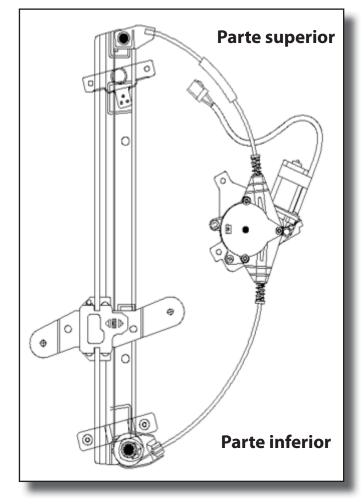

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.